VM191: AJUSTAR EL MANDO A DISTANCIA

Este mando a distancia (VM191) es apto para diferentes aparatos de Velleman.El mando a distancia suele ser programado para controlar el K8095 y VM8095 (reproductor MP3). Por tanto, no tiene que hacer nada para estos aparatos. Véase a continuación para ajustar los otros aparatos soportados.

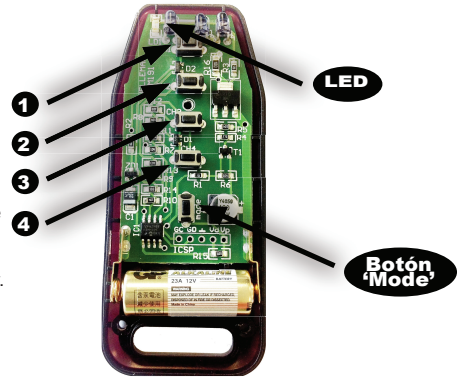

Procedimiento:
A continuación se explica cómo ajustar el mando a distancia (VM191) correctamente. Primero, desatornille los 3 tornillos del compartimento de baterías. Sólo después puede ajustar el aparato.

Nota: Los siguientes aparatos están soportados al momento de imprimir. Consulte la página web www.velleman.be para la lista más reciente.

1) **Ajustar el reproductor MP3 (K8095 y VM8095)**
   - Mantenga pulsado el botón Mode.
   - Mantenga pulsado también el botón 1 hasta que el LED parpadee.
   - Suelte ambos botones.
   - Cierre el aparato con los 3 tornillos.
   - Ahora, el mando a distancia está ajustado.

2) **Ajustar el receptor IR de 15 canales (K8050 o VM122)**
   - Active el K8050 o VM122.
   - Mantenga pulsado el botón Mode.
   - También mantenga pulsado el botón 4. El LED parpadea brevemente cada 3 segundos. Observe todos los LEDs de canal del K8050 o VM122.
   - Suelte los botones en cuanto el LED del canal que quiere controlar con botón 1 se ilumine. Los siguientes tres canales están controlados con los botones 2, 3 y 4. Este procedimiento puede tardar unos minutos. Esto depende del ajuste de la dirección en el K8050/VM122.
   - Cierre el aparato con los 3 tornillos
   - Ahora, el mando a distancia está ajustado.

3) **Ajustar el receptor IR de 2 canales (MK161)**
   - Mantenga pulsado el botón Mode.
   - También mantenga pulsado el botón 4. El LED parpadea brevemente cada 3 segundos. Se genera un nuevo código cada vez que el LED parpadea. Puede soltar ambos botones cuando quiera.
   - Ahora, es posible programar el código generado para el MK161 (para más información, consulte el manual del usuario del MK161).
   - Cierre el aparato con los 3 tornillos.
   - Ahora, el mando a distancia está ajustado.

4) **Ajustar el controlador RGB con receptor IR (VM192)**
   - Mantenga pulsado el botón Mode.
   - También mantenga pulsado el botón 4 hasta que el LED parpadee.
   - Suelte ambos botones.
   - Cierre el aparato con los 3 tornillos.
   - Ahora, el mando a distancia está ajustado

USO:
La siguiente lista visualiza la función de los botones para diferentes aparatos:

Aparato	botón 1	botón 2	botón 3	botón 4
K8095/VM8095	aumentar el volumen	bajar el volumen	siguiente	anterior
K8050/VM122	canal x	canal x+1	canal x+2	canal x+3
MK161	canal 1	canal 2	-	-
VM192	todavía no está disponible al momento de imprimir este manual del usuario. Consulte www.velleman.be para más información.			